

- \* 依據手機的軟體或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的手機有所差異。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- \* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.256 W/kg。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



# GT-S5520 使用手册



# 使用本手冊

感謝您購買本款三星手機。本手機採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來極高品質的行動通訊和娛樂體驗。

此使用者手冊專用於指導您瞭解手機的各項功能和特性。

## 請先參閱說明文件

- 使用手機之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本說明書，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。

- 本使用者手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務提供商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) 獲得使用者手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因手機、軟體或服務提供商而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 您可以訪問 [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) 對手機的軟體進行升級。
- 本手機中提供的聲源、牆紙和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

## 說明圖示

開始之前，請先熟悉您將在本手冊中看到的圖示：




**警告** — 可能會對您或其他人造成傷害的情形



**小心** — 可能會導致手機或其他設備受損的情形



**註解** — 註解、使用提示或其他資訊

- ▶ **參照** — 包含相關資訊的頁面，例如：
  - ▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）
- **按照** — 執行某個步驟時所必須選取的選項或選單順序，例如：在「功能表」模式下，選取**訊息** → **建立新訊息**（表示**訊息**，後接**建立新訊息**）
- [    ] **方括弧** — 手機按鍵，例如：[  ]（表示電源／結束鍵）
- <   > **角括弧** — 在每個畫面中用來控制不同功能的軟鍵，例如：< **確認** >（表示**確認**軟鍵）

## 版權

Copyright © 2010 Samsung Electronics

本使用者手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌係 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。

- Oracle 及 Java 是 Oracle 及/或其子公司的註冊商標。其他名稱可能也是各有所屬公司的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

# CE0168

# 目錄

## 組裝 ..... 9

拆封 ..... 9

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池 ..... 9

電池充電 ..... 10

插入記憶卡（選購） ..... 12

## 開始使用 ..... 14

手機開機與關機 ..... 14

開始瞭解手機 ..... 14

存取功能表 ..... 18

啟動與管理應用程式 ..... 19

自訂手機 ..... 20

輸入文字 ..... 24

使用外置光 ..... 26

使用螢幕做為鏡子 ..... 27

## 通訊 ..... 28

通話 ..... 28

通話記錄 ..... 33

訊息 ..... 34

電子郵件 ..... 38

Messenger ..... 41

## 娛樂 ..... 42

照相機 ..... 42

媒體瀏覽器 ..... 49

音樂播放器 ..... 51

FM 收音機 ..... 53

遊戲及更多 ..... 55

## 個人資料 ..... 57

聯絡人 ..... 57

日曆 ..... 59

工作 ..... 60

備忘錄 ..... 61

錄音機 ..... 62

## 網路 ..... 63

瀏覽器 ..... 63

社群網站 ..... 65

Samsung Apps ..... 66

## 連線性 ..... 67

藍牙 ..... 67

電腦連接 ..... 69

## 工具 ..... 71

鬧鐘 ..... 71

計算器 ..... 72

換算器 ..... 72

字典 .....	73	時間和日期 .....	82
圖像編輯器 .....	74	手機 .....	82
我的文件 .....	76	通話 .....	83
智慧搜尋 .....	78	應用程式 .....	84
碼錶 .....	78	保密設定 .....	87
計時器 .....	79	電腦連接 .....	87
時間表 .....	79	網路 .....	88
世界時間 .....	79	設定精靈 .....	88
<b>設定 .....</b>	<b>81</b>	記憶體 .....	88
存取設定功能表 .....	81	重設 .....	88
聲音設定 .....	81	關於手機 .....	88
顯示 .....	81		



選單功能一覽表 ..... 89

疑難排解 ..... 90

安全預防措施 ..... 94

# 組裝

## 拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 使用者手冊



請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。




- 手機隨附的項目可能會視您所在地區可用的或服務提供商提供的軟體與配件而有所差異。
- 可向當地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件搭配本手機時才會發揮最佳效能。
- 提供的配件之外的其他配件可能與您的手機不相容。

## 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池


選購行動電話服務時，您將收到一張 SIM 卡（用戶識別卡），裡面載有選購的詳細資料，例如：個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，請購買 USIM 卡（通用用戶識別卡）。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

- 1 如果手機是開機狀態，按住 [⏻] 關閉手機。
- 2 取下後蓋。

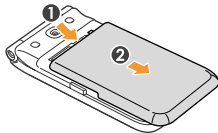


### 3 插入 SIM 或 USIM 卡。

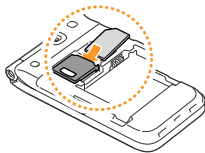


- 將 SIM 卡或 USIM 卡放入手機，金色觸點向下。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。

### 4 插入電池。

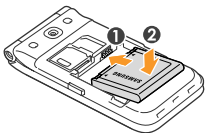

### 5 蓋上後蓋。

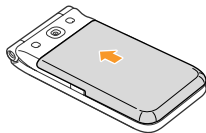

## 電池充電


首次使用本手機前，必須先將電池充電。

您可用提供的旅行充電器為手機充電，或用電腦傳輸線將手機連接至電腦來進行充電。




僅用三星核可的充電器和纜線。未經核可的充電器或纜線，可能導致電池爆炸或手機毀損。





電池電量不足時，手機會發出警告音並顯示電量不足訊息。電池圖示  也會空白並閃爍。若電量過低，手機會自動關機。請將電池重新充電，以便繼續使用手機。

## ▶ 用旅行充電器充電

- 1 打開手機一側上多功能插孔的外蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

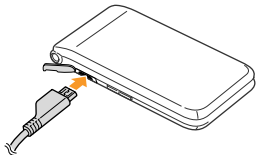

❗ 未正確連接旅充會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

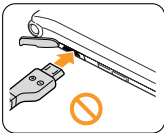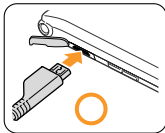

- 3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 可在充電時使用手機，然而會延長電池完全充電的時間。
- 充電時，手機可能變熱。此係正常現象，不會影響手機的使用壽命或效能。
- 如果手機不能正常充電，請將手機和充電器帶至三星服務中心。

- 4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔出旅行充電器，然後從電源插座拔除。




- 請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做，可能導致損壞手機。
- 為確保電池發揮最大效能，請先對電池執行兩次或三次完整的充電與放電（使用至電池電量耗盡）。

電池首次充電時，要充飽電可能需要 3 小時。因為電池屬耗材，電池會逐漸損耗，充電時間亦會縮短。手機初始的充電量約 880 mAh。

## › 用電腦傳輸線充電

充電前，請確保電腦已開機。

- 1 打開手機一側上多功能插孔的外蓋。
  - 2 將電腦傳輸線的一端（micro USB）插入多功能插孔。
  - 3 將電腦傳輸線的另一端插入電腦上的 USB 埠。
-  視所使用的電腦傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。
- 4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔除電腦傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。

## 插入記憶卡（選購）

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 16 GB（視記憶卡製造商和類型而定）。




三星使用核可的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的手機未完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的手機或記憶卡，並可能損毀卡中所儲存的資料。



- 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用另一檔案系統格式化的卡，則手機將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。


- 1 取下後蓋及電池。
- 2 將金色觸點向上，插入記憶卡。

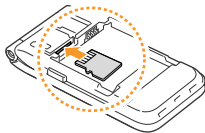

- 3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。
- 4 放回電池及後蓋。

## 取出記憶卡


- 1 確保手機目前未在使用記憶卡。
- 2 取下後蓋及電池。
- 3 輕推記憶卡，直至從手機脫離。
- 4 將記憶卡從記憶卡插槽中拔出。

 請勿在手機傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失，或損壞記憶卡或手機。

## 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。


在「功能表」模式下，選取**設定** → **記憶體** → **記憶卡** → **格式化記憶卡** → **<是>**。

 格式化記憶卡前，請記得對手機上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料丟失，不屬製造商保固範疇。

# 開始使用

## 手機開機與關機

若要開機，

- 1 按主 [  ]。
- 2 輸入 PIN 並按下 <確認>（如有需要）。
- 3 設定精靈開啓時，可依照畫面中的指引自訂手機。


要關閉手機，重複執行上述步驟 1。




- 在禁止使用無線裝置的區域（例如：飛機上和醫院裡），請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用手機的非網路服務，請切換至離線設定。► 第 20 頁



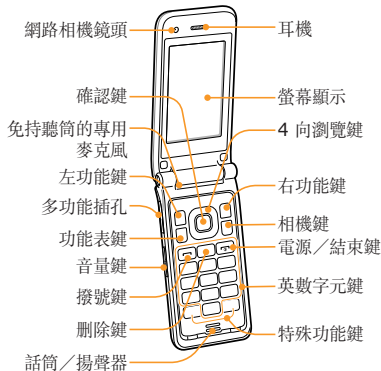


## 開始瞭解手機
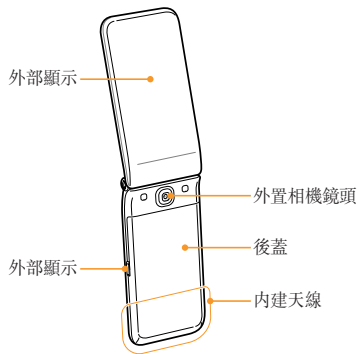
### 手機版面配置












## 按鍵

按鍵	功能
 功能鍵	執行螢幕下方所指示的動作。
 4 向瀏覽鍵	在「待機」模式下，存取使用者功能表（左／右／上／下）；在「功能表」模式下，捲動功能表選項；在「待機」模式下，按主瀏覽鍵下鍵撥打虛擬通話。
 確認鍵	在「功能表」模式下，選取反白顯示的功能表選項，或確認輸入內容。
 功能表鍵	存取「功能表」模式；啟動工作管理員以檢視所有使用中的應用程式（按住）。
 撥號鍵	撥打或接聽電話；在「待機」模式中，擷取最近已撥打、未接聽或已接聽的電話號碼。



按鍵	功能
 刪除鍵	可刪除應用程式中的字元或項目。
 電源／結束鍵	開啓和關閉手機（按住）；結束通話；在「功能表」模式下，返回「待機」模式。
 相機鍵	在「待機」模式下開啓相機；在「相機」模式下拍攝照片或錄製影片。
  英數字元鍵	輸入數字、字母和特殊字元；在「待機」模式下，按住 <b>[1]</b> 可存取語音信箱。

按鍵	功能
 特殊功能鍵 	輸入特殊字元或執行特殊功能；在「待機」模式下，按住 <b>[#]</b> 用於安靜設定；在撥號畫面中，按住 <b>[*]</b> 以在號碼之間輸入暫停。
 音量鍵	調整手機音量。
 外置燈光	存取 <b>外螢幕燈光</b> 功能表(當關閉手機上蓋時)。

## › 待機畫面

手機處於待機模式時，將看到以下畫面。從該畫面，可以檢視手機狀態並存取應用程式。



圖示	定義
1	檢視指示圖式。
2	使用智慧首頁項目。

圖示	定義
3	檢視功能表；存取 <b>聯絡人</b> 功能表及其他功能表。

## › 指示圖示



視所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	語音通話進行中


圖示	定義
	視訊通話進行中
	已啟動 SOS 訊息功能
	瀏覽網路
	連線至安全的網頁
	已啟動來電轉接
	漫遊（在正常服務地區以外）
	與電腦同步化
	已啟動鬧鐘
	已啟動藍牙
	已插入記憶卡
	收到新文字訊息 (SMS)

圖示	定義
	收到新多媒體訊息 (MMS)
	收到新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	已啟動正常設定
	已啟動寧靜設定
	電池電量
	目前時間

## 存取功能表

要存取手機功能表：

- 1 在「待機」模式下，按下 **<功能表>** 或 [

- 2 按下瀏覽鍵選取一個功能表或應用程式。
- 3 按下 **<選擇>** 或確認鍵確認反白的功能表。
- 4 按下 **<上一步>** 移到上一層；按下 [] 關閉功能表或應用程式，返回「待機」模式。

## 啟動與管理應用程式

### › 啟動多個應用程式

手機可以同時執行多個應用程式，以便實行多任務作業。

要啟動多個應用程式，按功能表鍵返回選單模式然後選取要啟動的應用程式。

### › 使用工作管理員

可用工作管理員來管理多個應用程式。

要啟動工作管理員：

- 1 按住「功能表」鍵。會顯示使用中的應用程式縮圖。
- 2 以下列操作控制使用中的應用程式：
  - 要在應用程式之間切換，請選取一個正在使用應用程式的縮圖。
  - 要檢視所有執行中程式的 3D 或縮圖，按下 **<選項> → 3D 檢視**或**表格檢視**。
  - 要關閉應用程式，按下 **<選項> → 結束**。
  - 要關閉所有使用中應用程式，請按下 **<選項> → 結束所有應用程式**。

## 自訂手機

依照偏好自訂手機以充分運用手機。

### › 更改顯示語言

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **手機** → **語言**。
- 2 選擇所需的語言。

### › 設定目前時間和日期

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **時間和日期**。
- 2 設定時間和日期格式，並輸入目前時間和日期。

### › 調整按鍵音的音量

在「待機」模式下，按下音量鍵可調整按鍵音量。

### › 切換到安靜設定

在「待機」模式下，按住 **[#]** 可靜音手機或取消靜音。

### › 設定聲音設定

可以自訂為目前的聲音設定或切換至另一個聲音設定以更改手機的聲音。要對設定進行設定：


- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **聲音設定**。
- 2 捲動至目前使用的環境設定。
- 3 按下 **<編輯>**。
- 4 自訂來電、收到訊息及其他手機聲音的聲音選項。► 第 81 頁



依所選取的設定可用的聲音選項會有所不同。

要切換至其他設定，請從清單中進行選擇。

## › 選擇待機畫面的背景圖案

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **顯示** → **背景圖案**。
- 2 選取記憶體位置（如有需要）。
- 3 選取影像。  
 對於手機所提供的任何預設影像或背景圖案的使用，三星概不負責。

## › 選取功能表畫面的主題


- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **顯示** → **個人主題**。
- 2 捲動至所需的主題，按下 **<設置>**。

## › 調整顯示亮度

-  顯示亮度等級會影響手機消耗電池電量的快慢程度。

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **顯示** → **亮度**。
- 2 向左或向右捲動以調整亮度級別。
- 3 按下 **<儲存>**。

## › 設定功能表捷徑


-  當使用智慧首頁畫面時，瀏覽鍵無法存取捷徑。

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **手機** → **捷徑**。
- 2 選取用作捷徑的按鍵。
- 3 選取要指派給捷徑的功能表。

## ► 使用智慧首頁畫面

智慧首頁可以存取您最愛的應用程式與聯絡人以及檢視即近的活動或工作。自訂智慧首頁畫面以適合偏好及所需。

要自訂智慧首頁畫面：

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **顯示** → **智慧首頁**。
  - 2 按下 **<編輯>**。
  - 3 選取智慧首頁畫面上要顯示的項目。
-  可用的項目視所在地區或服務提供商而定。
- 4 按下 **<儲存>**，或按下 **<選項>** → **儲存**。  
若選取**雙鐘顯示**，則可設定第二個時鐘。
  - 5 按下**確認鍵**。



可將待機畫面更改成另一風格。在「功能表」模式下，選取**設定** → **顯示** → **智慧首頁**向左或向右捲動至所需風格。

要存取智慧首頁項目，按瀏覽鍵捲動智慧首頁畫面上的項目後按**確認鍵**選取一個項目。

自訂捷徑列：

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **顯示** → **智慧首頁**。
- 2 按下 **<編輯>**。
- 3 捲動到**捷徑工具列**並按下 **<選項>** → **編輯快捷鍵**。
- 4 選取要更改的選單或空位置。
- 5 選取想要的功能表。  
按下 **<選項>** → **開啟**以選擇子目錄（如有需要）。
- 6 按下 **<儲存>**，或按下 **<選項>** → **儲存**。


## › 鎖定手機

可以啟動手機密碼以鎖定手機。

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **保密設定** → **手機鎖**。
- 2 輸入 4 到 8 位數字新密碼並按下 **<確認>**。
- 3 再次輸入該新密碼並按下 **<確認>**。

 當第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示建立並確認密碼。

啓用手機鎖之後，每次開啓手機時都必須輸入密碼。


-  • 若忘記密碼，請攜帶手機至三星服務中心解鎖。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

## › 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以透過啓動由 SIM 卡或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定手機。

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **保密設定** → **PIN 上鎖**。
- 2 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN 然後按下 **<確認>**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓手機都必須輸入 PIN 碼。

-  • 若錯誤 PIN 碼的輸入次數過多，將會封鎖該 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 若因輸入錯誤的 PUK 而鎖死了 SIM 或 USIM 卡，請帶該卡至服務供應商處解鎖。



## ▶ 啟動行動追蹤系統

當有人在您的手機中插入新的 SIM 或 USIM 卡時，手機追蹤功能會自動向兩位收件人傳送聯絡人的電話號碼，藉此協助您重新找到手機。啟動手機追蹤系統：

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **保密設定** → **手機追蹤**。
- 2 輸入密碼並按下 **<確認>**。
- 3 按下確認鍵選取**開**。
- 4 選取**收件人**開啓收件人清單。
- 5 按下 **<選項>** → **聯絡人**開啓聯絡人清單。
- 6 選取聯絡人。
- 7 聯絡人選取完後，按下 **<加入>** 返回收件人清單。

8 按下確認鍵儲存收件人。

9 向下捲動並輸入寄件人姓名。

10 按下確認鍵 → **<接受>**。

## 輸入文字

可透過按下鍵盤上的按鍵來輸入文字。

### 更改文字輸入模式。

- 按住 [**\***]，然後選取**輸入方法**以選取輸入模式。
- 按住 [**\***] 選取**撰寫語言**選取書寫語言。
- 按下 [**#**] 以切換中文、英文、及數字輸入模式。
- 按下 [**\***] 可切換至「符號」模式。
- 按住 [**#**] 更改英文輸入模式中的大小寫設定。

## 使用輸入模式輸入文字

模式	功能
注音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按下相應的英數字元鍵輸入注音。</li><li>2. 向左或向右捲動選擇注音。</li><li>3. 按下確認鍵。每個字元均以數字顯示。</li><li>4. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。</li><li>5. 完成後，按下 <b>&lt;上一步&gt;</b> 便會回到文字輸入欄。</li></ol>

模式	功能
繁體筆劃	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按下 <b>[1]</b> 到 <b>[5]</b> 輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，按下 <b>[6]</b>。隨即會插入一個預留位置。</li><li>2. 按下確認鍵。每個字元均以數字顯示。</li><li>3. 向下捲動，直到出現所要的字元。</li><li>4. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。</li><li>5. 完成後，按下 <b>&lt;上一步&gt;</b> 便會回到文字輸入欄。</li></ol>

模式	功能
英文	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按下 <b>&lt;選項&gt;</b> → <b>開啟預測文字</b>。</li> <li>2. 按下相應的英數字元鍵輸入整個單詞。</li> <li>3. 當正確的字詞顯示時，按下瀏覽鍵右。若未出現正確字詞，請向上或向下按壓瀏覽鍵直到所要的字詞出現。</li> </ol> <p><b>將單詞新增至 T9 字典</b>          若在備用單詞清單中找不到某單詞，可將其加入至 T9 字典。在備用單詞清單的底部選擇<b>加入文字</b>。</p>
123	按下相應的英數字元鍵輸入數字。
符號	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按下瀏覽鍵捲動至所需符號集。</li> <li>2. 按下相應的英數字元鍵輸入符號。</li> </ol>

## 使用外置光

瞭解如何在外置光上自訂及建立光訊主題以提示活動像是來電、新訊息、及提醒。

### 建立新光訊主題

1 在「待機」模式下，按主外置光鍵。

2 選取圓點製作新主題。

- 要在框裡面插入時鐘、視覺功能、或文字，按下 **<選項>** → **插入** → **選項**。
- 要新增新框，選取 **<選項>** → **加入相框**。要在框之間移動，按下 **[\*]** 或 **[#]**。
- 要刪除框，選取 **<選項>** → **刪除畫格**。
- 要套用動作效果，選取 **<選項>** → **動作效果**。
- 要預覽建立的主題，選取 **<選項>** → **預覽**。

### 3 按下 <選項> → 儲存。

新主題已存入**我的框**。（在「待機」模式下，按外置光鍵並選取**點百寶箱** → **我的框**）

## › 設定活動的光訊主題

1 在「待機」模式下，按下外置光鍵。

2 選擇**事件設定**。

3 選取一個等待頁或活動

4 向左或向右捲動到主題清單。  
在**我的框**，可以選取已建立的主題。

5 選取主題並按下確認鍵。

6 要設定其他活動的主題，重複步驟 2-5。

## › 外置光控制

手機關閉時，外置光的空置如下：

- 要開啓外置光，按住外置光鍵。

- 要在框之間移動，向左或向右拖曳。
- 要關閉外置光，向下拖曳。



要設定亮光時間，在「功能表」模式下，選取**設定** → **顯示** → **外螢幕燈光** → **照明時間** → 選項。

## 使用螢幕做為鏡子

可以啓動前置相機鏡頭顯示您的影像而將螢幕做為鏡子。

要啓動鏡子模式，在「功能表」模式下，選取**設定** → **手機** → **鏡子模式** → **開**。

要將螢幕切換為鏡子模式，按住上音量鍵。

- 按下 <美麗> 調整為調更亮的膚色。
- 向左或向右按瀏覽鍵調整亮度。
- 按下 [📷] 或確認鍵製作自拍相片。


# 通訊


## 通話

瞭解如何使用通話功能，例如撥打和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。


### ▶ 撥打和接聽電話

#### 撥打電話


- 1 在「待機」模式下，輸入區域號碼和電話號碼。
- 2 按下 [  ] 撥號。  
要撥打視訊通話，請按下 <選項> → 視訊通話。

- 3 要結束通話，請按下 [  ]。




- 使用電話簿儲存常用號碼。▶ 第 57 頁
- 要快速存取通訊記錄，以重撥最近撥打的號碼，請按下 [  ]。

#### 接聽來電

- 1 收到來電時，請按下 [  ]。



- 手機響鈴時，按下音量鍵以調整音量，或按主音量鍵讓鈴聲靜音。

- 2 要撥打視訊通話，請按下 <顯示我> 讓對方看到自己。  
網路相機鏡頭啟動顯示出自己的影像。
- 3 要結束通話，請按下 [  ]。


## 拒絕來電

收到來電時，按下 [

可以設定自動拒絕來電的號碼清單。

► 第 31 頁

## 撥打國際長途電話

- 1 在「待機」模式下，按住 [**0**] 插入 +。
- 2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按下 [

## 使用耳機

將提供的耳機插入多功能插孔，即可撥打和接聽電話：

- 要重撥上一通電話，請按耳機按鈕兩次。
- 要接聽通話，按下耳機按鈕。
- 要結束通話，按下耳機按鈕。



所提供的耳機僅適用於您的手機，可能與其他手機和 MP3 播放器不相容。

## 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 要調整通話音量，按下音量鍵。
- 要啟動揚聲器功能，按下確認鍵。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

- 要保留通話，請按下 <保留>。要恢復已保留的通話，選取 <取回>。
- 要透過耳機接聽並跟對方通話，請按下 <選項> → 切換到耳機。
- 要關閉話筒使其他人無法聽到，請按下 <選項> → 靜音。
- 要關閉按鍵音，請按下 <選項> → 按鍵音靜音。
- 要撥打第二通電話，請按下 <選項> → 新通話。

- 要作為群組傳送 DTMF（雙音多頻）聲音，按下 **<選項>** → **雙音多頻**。DTMF 聲音是按下數字鍵時，手機音頻撥號的聲音。
- 要將目前通話切換成視訊通話，請按下 **<選項>** → **切換為視訊通話**。
- 要撥打第二通電話，請先保留第一通電話，然後再撥打新號碼。
- 要接聽另一來電，在來電插撥音響起時按下 [**⏮**]。手機會自動保留第一個通話。您必須選購來電插撥服務以使用本功能。
- 按下 [**⏮**] 可在兩則通話間切換。
- 要結束通話，請按下 [**⏮**]。
- 要進行三方通話，請撥打第二個電話，並在連接到第二方時按下 [**⏮**]。必須訂用多方通話服務，以便使用本功能。

## 在視訊通話中使用選項

在視訊通話中可使用下列選項：

- 要隱藏自己的影像以防對方看到，請按下 **<隱藏我>**。要讓對方看到自己，請按下 **<顯示我>**。
- 要停用免持聽筒功能，選取**揚聲器**。要啓動免持聽筒功能，選取**揚聲器關**。
- 要選取顯示給對方的替代影像，選取**其他相片**。
- 要關閉聽筒使其他人無法聽到，選取**無靜音**。
- 要拍攝畫面的影像或錄製視訊通話，選取**擷取圖像**。
- 要切換到後置相機鏡頭，選取**外鏡頭**。
- 要更改檢視模式，擇取**檢視風格**。
- 要調整亮度，選取**亮度**。
- 要透過耳機接聽並跟對方通話，請按下 **<選項>** → **切換到耳機**。

- 要錄製視訊通話，請按下 **<選項>** → **錄影視訊通話**。
- 要套用特效到您的影像，請按下 **<選項>** → **顯示選項** → **選項**。
- 要作為群組傳送 DTMF（雙音多頻）聲音，選取**雙音多頻**。DTMF 聲音是按下數字鍵時，手機音頻撥號的聲音。
- 要將目前通話切換成語音通話，請按下 **<選項>** → **切換為語音通話**。
- 要自訂視訊通話設定，請按下 **<選項>** → **設定**。

## › 檢視和撥打未接來電

手機螢幕上會顯示未接來電。撥打未接來電號碼：

- 1 按下 **<檢視>**。
- 2 捲動至想要撥打的未接來電。
- 3 按下 [**☎**] 撥號。

## › 使用其他功能

您可以使用各種其他通話相關功能，例如自動拒絕、來電轉接，或限制。

### 設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。要啟動自動拒絕並設定拒絕清單：

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕來電**。
- 2 按下 **<更改>** 啟動自動拒絕。
- 3 選取**自動拒絕列表**。
- 4 按下 **<更改>** → **建立**。
- 5 輸入要拒絕的號碼，並按下確認鍵。
- 6 重複執行步驟 4 至 5 可新增更多號碼。



## 撥打虛擬來電

當想退出會議或會談時，可以啟動虛擬來電。

要撥打虛擬來電，在「待機」模式下按住瀏覽鍵下鍵。在設定時間長度後會收到虛擬來電。



可以更改虛擬來電前的延遲時間。在「功能表」模式下，選取**設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電計時器**。

可以透過播放錄音使虛擬來電顯得更為真實。要錄音：

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電聲音**。
- 2 捲動至**虛擬來電聲音**。
- 3 按下 **<編輯>**。
- 4 按下確認鍵開始錄製。

- 5 對著話筒說話。
- 6 完成後，請按下 **<停止>** → **<上一步>** → **<上一步>** → **<儲存>**。

## 設定來電轉接

來電轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。可設定此功能，分別用於無法接聽通話時的幾種情況，諸如正在接聽手機，或不在服務地區。

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **通話** → **語音通話**或**視訊通話** → **來電轉接**。
- 2 選取一個情況。
- 3 按下確認鍵傳啟動來電轉接。
- 4 選取**轉接到**。
- 5 輸入通話要轉接前往的號碼並按下 **<更改>** → **確定**。

## 設定通話限制

通話限制是一種網絡功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的手機撥打電話。

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **通話** → **語音通話**或**視訊通話** → **通話限制**。
- 2 選擇要限制的通話類型。
- 3 按下確認鍵傳啓動通話限制。
- 4 輸入通話限制密碼，然後按下 **<確定>**。

## 設定來電插播

來電插播是一種網路功能，用於於通話時提醒有其他來電。本功能僅用於語音通話。

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **通話** → **語音通話** → **來電待接**。
- 2 按下確認鍵傳啓動來電插播。

## 通話記錄

瞭解如何檢視及管理已撥電話、已接來電、未接來電及已傳送或已接收訊息的記錄。

### 檢視通話及訊息記錄

可以檢視依類型篩選的通話及訊息記錄。手機可以儲存記錄最多到 30 通已撥通話，30 通未接來電，30 通已接來電 30 封已收訊息，以及 30 封已發訊息。

- 1 在「功能表」模式下，選取**通訊** → **通話記錄**。
- 2 向左或向右捲動至記錄類型。
- 3 選擇記錄，檢視其詳細資料。



從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，傳送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

## › 檢視記錄管理員

從記錄管理員中，可以檢查已傳送或接收的資料量、訊息數，以及通話費用及通話時間。

- 1 在「功能表」模式下，選取**通訊** → **通話記錄**。
- 2 按下 **<選項>** → **記錄管理員**。
- 3 選擇需要的選項。

選項	功能
通話時間	檢視通話的時間資料，例如上一通電話的時間長度與所有通話的總時間長度。
通話費用	檢視目前所有通話費用與上一通電話費用及費用限制（此功能開啓需要系統服務商或 SIM 支援此功能）。
訊息計算器	檢視已傳送或已收到的訊息數目。

選項	功能
數據計算器	檢視已傳送或已接收的資料量。



可以重設記錄管理員中的記錄。從各個畫面，請按下 **<選項>** → **重設或全部重設**。

## 訊息

瞭解如何建立和傳送文字（SMS）或多媒體（MMS）訊息，然後檢視或管理傳送或接收的訊息。



在本地服務地區傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細相關資料，請聯絡您的服務供應商。

## › 傳送文字訊息

- 1 在「功能表」模式下，選擇**訊息** → **建立新訊息**。
- 2 輸入號碼。

可從通話記錄、電話簿或群組中按下確認鍵選取一個號碼。

3 向下滾動，輸入訊息文字。

4 按下確認鍵傳送訊息。



- 如果您不立即傳送訊息，可以將其儲存在草稿匣以供日後使用。
- 如果在傳送訊息期間發生錯誤，會將其儲存在寄件匣，您可以嘗試稍後重新傳送。
- 成功傳送訊息後，會將其儲存在寄件備份匣。

## ▶ 設立 MMS 設定

若要傳送及接收多媒體訊息，必須啓動連線設定以連線至 MMS 伺服器。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連線設定。

1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **網路** → **連接設定** → **<是>**。

2 按下 **<選項>** → **建立**。

3 自訂連接設定檔的參數。

選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
存取點名稱	輸入存取點名稱。
驗證類型	選擇驗證類型。
用戶名	輸入使用者名稱。
密碼	輸入密碼。
通訊協定	選擇網路通訊協定。
主頁網址	輸入 MMS 伺服器位址。
代理伺服器位址	輸入代理伺服器的位址。
連接埠	輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
持續時間（秒）	輸入手機等候網路回應的時間。
進階設定	自訂 ID 和 DNS 位址。

- 4 完成後，按下 **<儲存>**。
- 5 在「功能表」模式下，選取**訊息** → **設定** → **多媒體訊息** → **多媒體訊息設定**。
- 6 選取使用的連線模式。

## ▶ 傳送多媒體訊息

- 1 在「功能表」模式下，選擇**訊息** → **建立新訊息**。
- 2 輸入號碼或電子郵件位址。  
可從通話記錄、電話簿或群組中按下確認鍵 選取一個號碼。
- 3 向下滾動，輸入訊息文字。
- 4 按下 **<選項>** → **加入媒體**或是**附加項目** → 選取附加檔案。  
您可從檔案清單中選擇某一檔案，或建立新相片、影片或聲音。
- 5 按下確認鍵傳送訊息。

## ▶ 檢視訊息

已接收、傳送或儲存的訊息會自動分類儲存至下列訊息資料夾。

- **收件匣**：接收的文字或多媒體訊息
- **寄件備份匣**：已傳送訊息
- **寄件匣**：目前正在傳送或等候傳送的訊息
- **草稿匣**：儲存供日後使用的訊息
- **廣播訊息**：所有的頻道或我的頻道的訊息

- 1 在「功能表」模式下，選取**訊息**再選取訊息資料夾。

要以訊息對話串方式檢視訊息，選取**對話**。

- 2 選擇文字或多媒體訊息。

從訊息清單中，使用下列選項要按下 **<選項>**：

- 要回覆訊息，選取**回覆**。
- 要轉寄其他人，選取**轉寄**。
- 要新增聯絡人到記憶體，選取**加到聯絡人**。

- 要刪除該訊息，選取**刪除**。
- 要刪除多媒體訊息，選取**刪除多項**。
- 要將訊息移至已建立的資料夾，選取**移動到個人資料匣**。還可以將訊息移至 SIM 卡或 USIM 卡以分別的管理重要的訊息。
- 要將訊息移動或複製到手機或 SIM 卡或 USIM 卡，選取**移動到手機**或是**移動到 SIM 卡**。
- 要搜尋訊息，選取**搜尋**。
- 要對檔案進行排序，選取**排列依據**。
- 要防止訊息的意外刪除，選取**保護開啟**。

## > 使用訊息範本

瞭解如何建立和使用文字範本以快速且簡單地建立新訊息。

### 建立文字範本

- 1 在「功能表」模式下，選取**訊息** → **個人資料匣** → **範本**。
- 2 按下 **<建立>**。
- 3 輸入文字並按下確認鍵。

現在就可以在建立文字、多媒體或電子郵件訊息時，使用插入選項在文字欄位中插入文字範本。

### 建立多媒體訊息範本

- 1 在「功能表」模式下，選取**訊息** → **個人資料匣** → **多媒體範本**。
- 2 按下 **<建立>**。
- 3 建立包含主旨和所需附件的多媒體訊息，作為自己的範本。

4 按下確認鍵。

現在可以採用多媒體訊息範本來建立新的多媒體訊息。從 MMS 清單，捲動到範本並按下 **<選項>** → **傳送**。範本會作為新的多媒體訊息開啓。

## › 建立資料夾以管理訊息

瞭解如何根據偏好及需要，建立資料夾以管理訊息。

1 在「功能表」模式下，選擇**訊息** → **個人資料匣**。

2 按下 **<選項>** → **建立資料夾**。

3 輸入新資料夾名稱，然後按下確認鍵。

現在可以將重要訊息從收件匣或寄件備份匣移到自訂資料夾，以方便管理並避免意外刪除。

## 電子郵件

瞭解如何建立和傳送電子郵件訊息，並檢視或管理已傳送或已接收的訊息。

## › 設定電子郵件帳戶及設定

除服務供應商預先定義的電子郵件帳戶以外，還可以新增個人電子郵件帳戶。此外，也可增加自己的連線設定以使用電子郵件服務。

### 設定電子郵件帳戶

1 在「功能表」模式下，選取**電子郵件** → **<是>** → **選項**。

2 輸入電子郵件位址和密碼。

### 3 透過以下畫面自訂帳戶的設定。

選項	功能
帳號名稱	輸入帳戶名稱。
電子郵件地址	輸入電子郵件位址。
用戶名稱	輸入使用者名稱。
密碼	輸入密碼。
SMTP 伺服器	輸入 SMTP 伺服器（外寄伺服器）的位址。
SMTP 端口	輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
安全性連接	選擇 SMTP 伺服器的安全性通訊協定。
接收伺服器類型	選擇傳入伺服器的類型（POP3 或 IMAP4）。

選項	功能
POP3 伺服器 / IMAP4 伺服器	輸入傳入伺服器的位址。
POP3 端口 / IMAP4 端口	輸入傳入伺服器的連接埠號碼。
安全性連接	選擇傳入伺服器的安全性通訊協定。

### 4 建立帳戶完畢後，選取使用帳戶。

#### 設定電子郵件設定

1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **網路** → **連接設定** → **<是>**。

2 按下 **<選項>** → **建立**。



- 3 自訂網路設定。  
▶「設立 MMS 設定」(第 35 頁)
- 4 完成後，按下確認鍵。
- 5 在「功能表」模式下，選取**電子郵件** → **<選項>** → **設定** → **電子郵件設定**。
- 6 選取使用的連線模式。

## ▶ 傳送電子郵件訊息

- 1 在「功能表」模式下，選取**電子郵件**。
- 2 按下 **<選項>** → **寫電子郵件**。
- 3 輸入電子郵件位址。  
可從通話記錄、電話簿、或群組中按下確認鍵選取一個號碼。

- 4 向下捲動並輸入主旨。
- 5 向下捲動，輸入電子郵件文字。
- 6 按下 **<選項>** → **附加項目**並附加檔案。  
您可從檔案清單中選擇某一檔案，或建立新相片、影片或聲音。
- 7 按下確認鍵傳送訊息。

## ▶ 檢視電子郵件訊息

- 1 在「功能表」模式下，選取**電子郵件**。
- 2 選取電子郵件帳戶（如有需要）。
- 3 選擇電子郵件或標題。
- 4 如果選擇了標題，按下 **<擷取>** 以檢視電子郵件正文。


# Messenger

瞭解如何從環球即時訊息與朋友和家人聊天。



是否有此功能，視所在地區或服務提供商而定。

- 1 在「功能表」模式下，選取**通訊** → **Messenger**。
- 2 從檢視窗口按下確認鍵。
- 3 輸入使用者 ID 和密碼，並按下 <登入>。
- 4 與朋友或家人即時聊天。

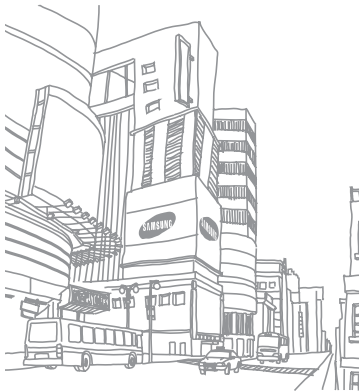


# 娛樂

## 照相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解析度高達 2048 x 1536 畫素（320 萬畫素）的相片，以及解析度高達 320 x 240 畫素的影片。

### ▶ 拍攝相片

1 在「待機」模式下，按下  開啓相機。




- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。



按鍵	功能
方向鍵	<ul style="list-style-type: none"><li>• 上鍵/下鍵：設定曝光值。</li><li>• 左鍵：選擇相機拍照前延遲時間的長度。</li><li>• 右鍵：選取尋景窗的模式。</li></ul>
音量鍵	縮放。
<選項>	自訂相機設定。

按鍵	功能
<檢視>	檢視最後拍攝的相片或影片。
1	切換至攝影機。
2	更改拍照模式。
3	選擇相機拍照前延遲時間的長度。
*	設定是否使用夜間模式。
#	選取尋景窗的模式。

4 按下 [] 或確認鍵拍攝相片。  
相片會自動儲存。



拍攝相片後，按下 <檢視> 檢視拍攝的相片。

- 要檢視更多相片，則向左或向右捲動。
- 要透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能傳送相片給他方，按下 <選項> → 傳送透過 → 選項。

- 要將相片張貼在社群網站或部落格，按下 <選項> → 上載到網路。
- 要將相片設定為底色圖案或聯絡人的來電者 ID 影像，按下 <選項> → 設定為 → 選項。
- 要刪除相片，按下 <選項> → 刪除。
- 要放大或縮小，按下 <選項> → 縮放。
- 要更改相片名稱，按下 <選項> → 重新命名。
- 要編輯相片，按下 <選項> → 編輯。
- 要啟動幻燈片放映，按下 <選項> → 投影片放映。
- 要設定相片的藍牙識別，按下 <選項> → 藍芽可見性開啟。
- 要列印相片，按下 <選項> → 列印透過 → 選項。
- 要防止相片被意外刪除，按下 <選項> → 保護開啟。
- 要檢視相片詳細資料，按下 <選項> → 詳細資料。


## 》 自拍模式拍攝相片


可隨意使用網路相機鏡頭進行自拍。

- 1 在「待機」模式下，按下 [] 開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 按下 <選項> → 拍攝模式 → 自拍 → <上一步>。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下 [] 或確認鍵拍攝相片。

## 》 拍攝美顏相片



使用美顏模式可隱藏面部瑕疵。

- 1 在「待機」模式下，按下 [] 開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。

- 3 按下 <選項> → 拍攝模式 → 美顏 → <上一步>。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下 [] 或確認鍵拍攝相片。



## 》 連續拍攝相片

可以輕鬆地連續拍攝移動目標的相片。這對拍攝遊戲或運動中的兒童十分好用。

- 1 在「待機」模式下，按下 [] 開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 按下 <選項> → 拍攝模式 → 連續 → <上一步>。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按住 [] 或確認鍵。  
相機最多可連續拍攝 9 張相片，直到您鬆開按鍵。



## 》 拍攝全景相片

可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

- 1 在「待機」模式下，按下 [] 開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 按下 <選項> → 拍攝模式 → 全景 → <上一步>。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下 [] 或確認鍵拍攝相片。
- 6 慢慢將手機往選擇的方向移動並將橘色框對齊焦距框。  
橘色框與焦距框對齊時，相機將自動拍攝下一張。
- 7 重複步驟 6，即可完成全景相片。

## 》 用 Lomo 拍攝模式拍攝相片

可以拍攝具暈染效果的相片。

- 1 在「待機」模式下，按下 [] 開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 按下 <選項> → 拍攝模式 → Lomo 拍攝 → 選項。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下 [] 或確認鍵拍攝相片。

## 》 自訂相機設定

拍照前，先按下 <選項> 存取以下選項：

選項	功能
模式	切換至攝影機。
拍攝模式	更改拍照模式。


選項	功能
解析度	更改解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，像是灰色調、懷舊、或負片。
曝光偵測	選擇曝光測量類型。
設定	更改相機設定。

拍照前，按下 **<選項>** → **設定** 存取下列設定：

設定	功能
夜間模式	設定是否使用夜間模式。
相片品質	設定相片畫質等級。
取景器模式	選取尋景窗的模式。

設定	功能
查看	設定相機顯示已拍攝的影像。
快門音	選取拍攝照片時快門的聲音。
儲存裝置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
快捷鍵	檢視捷徑資訊。
預設重置	重設選單和拍攝選項。

## 錄製影片

- 1 在「待機」模式下，按下 **[]** 開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 按下 **<選項>** → **模式** → **攝影機** 切換到攝影機。

#### 4 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。



按鍵	功能
方向鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 上鍵/下鍵：設定曝光值。</li> <li>• 左鍵：選擇相機開始錄製影片前延遲時間的長度。</li> <li>• 右鍵：選取尋景窗的模式。</li> </ul>
音量鍵	縮放。
<選項>	自訂攝影機設定。
<檢視>	檢視上次拍攝的相片或影片。

按鍵	功能
<b>1</b>	切換至相機。
<b>2</b>	更改錄製模式。
<b>3</b>	選擇相機開始錄製影片前延遲時間的長度。
<b>#</b>	選取尋景窗的模式。

5 按下 [] 或確認鍵開始錄製。

6 按下 <停止> 或 [] 以停止錄製。  
影片會自動儲存。

錄製影片後，按下 <檢視> 以檢視錄製的影片。

- 要播放影片，按下確認鍵。播放期間，按下確認鍵可暫停或再次播放。
- 要檢視更多影片，則向左或向右捲動。
- 要透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能傳送影片，按下 <選項> → 傳送透過。



- 要將影片張貼在社群網站或部落格，按下 **<選項>** → **上載到網路**。
- 要刪除影片，按下 **<選項>** → **刪除**。
- 要更改影片名稱，按下 **<選項>** → **重新命名**。
- 要啟動幻燈片放映，按下 **<選項>** → **投影片放映**。
- 要設定影片的藍牙識別，按下 **<選項>** → **藍芽可見性開啟**。
- 要防止影片的意外刪除，按下 **<選項>** → **保護開啟**。
- 要檢視影片詳細資料，按下 **<選項>** → **詳細資料**。

## 》自訂攝影機設定

錄製影片前，按下 **<選項>** 存取以下選項：

選項	功能
模式	切換至相機。
攝影模式	更改錄製模式。

選項	功能
解析度	更改解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，像是灰色調、懷舊、或負片。
設定	更改攝影機設定。


錄製影片前，按下 **<選項>** → **設定** 存取下列設定：

選項	功能
影片品質	設定影片畫質等級。
取景器模式	顯示預覽畫面的指引線。
查看	設定相機以便顯示所錄製影片。
錄音	開啓或關閉音訊。
儲存位置	選取儲存所錄影片的記憶體位置。

選項	功能
快捷鍵	檢視捷徑資訊。
預設重置	重設選單和錄製選項。

## 媒體瀏覽器

瞭解如何檢視或播放手機記憶體和記憶卡上儲存的相片及影片。媒體瀏覽器支援下列檔案格式：

- 影像：bmp、jpg、gif、png、wbmp、agif
  - 影片：mp4、3gp
-  • 並無支援某些檔案格式，視手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出現錯誤。

## 檢視相片

1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **媒體瀏覽器**。

2 選取要檢視類別 → 相片（不帶圖示）。

檢視相片時，可使用以下選項：

- 要檢視更多相片，向左或向右捲動。
- 要透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能傳送相片給他方，按下 **<選項>** → **傳送透過** → 選項。
- 要將相片張貼在社群網站或部落格，按下 **<選項>** → **上載到網路**。
- 要將相片設定為底色圖案或聯絡人的來電者影像，按下 **<選項>** → **設定為** → 選項。
- 要刪除相片，按下 **<選項>** → **刪除**。
- 要縮放相片，按下 **<選項>** → **縮放**。

- 要新增或移除相片類別的標籤，按下 **<選項>** → **管理標籤** → **加入**。要刪除標籤，按下 **<選項>** → **管理標籤** → **移除**。
- 要編輯相片，按下 **<選項>** → **編輯**。
- 要設定相片的評級，按下 **<選項>** → **評分**。
- 要用幻燈片播放來檢視全部的照片，按下 **<選項>** → **投影片放映**。
- 要用 USB 連接或藍牙無線功能列印相片，按下 **<選項>** → **列印透過** → 選項。

## ▶ 播放影片

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **媒體瀏覽器**。
- 2 選取一個類別 → 影片（帶有播放圖示）來播放。
- 3 按下確認鍵開始播放。

4 使用下列按鈕控制播放：

按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放。
音量鍵	調整音量。
方向鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 左鍵：在檔案中倒轉搜尋（按住）。</li> <li>• 右鍵：在檔案中向前搜尋（按住）。</li> </ul>

## ▶ 播放投影片

可用投影片放映方式檢視全部的相片與影片。

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **媒體瀏覽器**。
- 2 選取類別 → **<選項>** → **投影片放映**。
- 3 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。

## 音樂播放器

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器僅支援 mp3 檔案格式。

### ▶ 將音樂檔案加入手機

先將檔案傳輸至手機或記憶卡：


- 從無線網路下載。▶ 第 63 頁
- 使用選購的 Samsung Kies 從電腦下載。  
▶ 第 69 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 68 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 70 頁

### ▶ 播放音樂

將音樂檔案傳輸至手機或記憶卡後：

- 1 在「功能表」模式下，選取**音樂** → **資料庫**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3 使用下列按鈕控制播放：

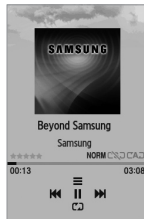

按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放。
音量鍵	調整音量。

按鍵	功能
方向鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 上鍵：存取播放清單。</li> <li>• 下鍵：變更重複模式。</li> <li>• 左鍵：返回略過；在檔案中倒轉搜尋（按住）。</li> <li>• 右鍵：向前略過；在檔案中向前搜尋（按住）。</li> </ul>

## ▶ 建立播放清單

- 1 在「功能表」模式下，選取**音樂** → **資料庫** → **播放清單**。
- 2 按下 **<選項>** → **新增播放清單**。
- 3 輸入新播放清單的標題，並按下確認鍵。
- 4 選擇新播放清單。
- 5 按下 **<選項>** → **加入** → **曲目**。
- 6 選擇要加入的檔案並按下 **<加入>**。

## ▶ 尋找音樂資訊

瞭解如何存取線上音樂服務以取得歌曲的資訊。



- 某些服務供應商不提供此服務。
- 資料庫可能沒有包括所有歌曲的資訊。

- 1 在「功能表」模式下，選取**音樂** → **音樂辨識**。
- 2 按下確認鍵錄製歌曲的部分。  
10 秒鐘後，錄製會自動停止。
- 3 依照螢幕說明，將錄音發送到音樂資訊伺服器。

## ▶ 自訂音樂播放器設定

- 1 在「功能表」模式下，選取**音樂** → **設定**。
- 2 調整下列設定，以便自訂音樂播放器：

選項	功能
播放器設定	設定音樂播放器選項。

選項	功能
音樂功能表	選擇要顯示於音樂庫畫面的音樂類別。
音樂設定	選擇連線設定以用於尋找音樂資訊。

## FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 廣播，必須連結提供的耳機，它可作為收音機無線天線。

### ▶ 收聽 FM 收音機

- 1 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
- 2 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **FM 收音機**。

3 按下確認鍵 → **<是>**。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



- 首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。
- 自動搜尋僅會找出訊號足夠強的廣播電台。

4 使用下列按鍵來控制 FM 收音機：



按鍵	功能
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機。

按鍵	功能
音量鍵	調整音量。
方向鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 上鍵/下鍵：選取儲存於我的最愛清單中的廣播電台。 ▶ 第 54 頁</li> <li>• 左鍵/右鍵：搜尋可用的電台。</li> </ul>

## ▶ 自動儲存電台

- 1 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
- 2 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **FM 收音機**。
- 3 按下 **<選項>** → **自動搜尋**。
- 4 選擇 **<是>** 進行確認（如有需要）。  
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

## ▶ 新增電台到我的最愛清單。

- 1 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
- 2 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **FM 收音機**。
- 3 按下確認鍵開啓 FM 廣播。
- 4 捲動至想要的電台。
- 5 按下 **<選項>** → **加到** → **我的最愛**。
- 6 選取想設定的號碼。

## ▶ 從 FM 收音機錄製歌曲

- 1 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
- 2 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **FM 收音機**。
- 3 按下確認鍵開啓 FM 收音機。
- 4 捲動至想要的電台。

- 5 按下 **<選項>** → **錄音**。
- 6 完成錄音後，按下 **<停止>**。  
已錄製的檔案會儲存在**聲音**（在「功能表」模式下，選取**我的文件** → **聲音**）。  
要聆聽已錄製的檔案，按下 **<選項>** → **轉至聲音**。

## ▶ 自訂 FM 收音機設定

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **FM 收音機**。
- 2 按下 **<選項>** → **設定**。
- 3 調整下列設定，以便自訂 FM 收音機：

選項	功能
預設名稱	設定從 FM 收音機錄製的聲音剪輯的預設冠碼。

選項	功能
預設記憶體	設定要儲存錄製聲音剪輯的記憶體位置。
關閉 FM 收音機自動調頻	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

## 遊戲及更多

瞭解如何使用 Java 技術的遊戲與應用程式。



視手機軟體而定，可能不支援下載 Java 遊戲或應用程式。


## ▶ 下載遊戲和應用程式

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **遊戲及更多**。  
手機會連線至服務提供商預設的網站。
- 2 搜尋遊戲或應用程式，然後下載至手機。



## ▶ 玩遊戲或啟動應用程式

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **遊戲及更多**。
  - 2 從清單中選擇遊戲或應用程式，並依照螢幕上的指示操作。
- 可用遊戲或應用程式視所在地區或服務提供商而定。
  - 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。

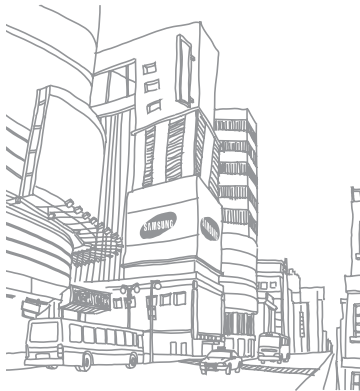

# 個人資料

## 聯絡人

瞭解如何建立和管理在手機的記憶體或 SIM、USIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人清單。可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址以及更多有關聯絡人的資訊。

### ▶ 建立聯絡人

最多可在手機記憶卡中儲存 2000 位聯絡人。視您的卡類型而定，您最多可儲存到 SIM 或 USIM 卡的聯絡人數可能不同。

- 1 在「待機」模式下，按下 **<聯絡人>**。
- 2 按下 **<選項>** → **加入新聯絡人**。

- 3 輸入聯絡人資料。
- 4 按確認鍵或按下 **<選項>** → **儲存**新增聯絡人至記憶體。

亦可從撥號畫面建立聯絡人。

- 1 在「待機」模式下，輸入電話號碼。
- 2 按下 **<選項>** → **加到聯絡人** → **建立聯絡人**。
- 3 選取號碼類型。
- 4 輸入聯絡人資料。
- 5 按下確認鍵或按下 **<選項>** → **儲存**新增聯絡人至記憶體。

## › 尋找聯絡人

- 1 在「待機」模式下，按下 <聯絡人>。
- 2 輸入想要尋找的名字第一個字母。
- 3 在聯絡人清單中選擇聯絡人的名字。



找到聯絡人後，您可以：

- 透過按下 [↵] 呼叫該聯絡人。
- 編輯該聯絡人的資訊可按下確認鍵。

## › 設定快速撥號號碼

- 1 在「待機」模式下，按下 <聯絡人>。
- 2 選取要指派的聯絡人。
- 3 按下 <選項> → 加到我的最愛。
- 4 選取想設定的快速撥號號碼。

此時，聯絡人便已儲存至快速撥號號碼。



現在，可在「待機」模式下，按住指派的快速撥號號碼，打電話給此聯絡人。

## › 建立名片

- 1 在「待機」模式下，按下 <聯絡人>。
- 2 按下 <選項> → 設定 → 個人名片。
- 3 輸入自己的個人資料。
- 4 按下確認鍵。



可以透過附加到訊息或電子郵件來傳送名片，或者通過藍牙無線功能來傳送名片。

## › 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，您可以管理多個聯絡人，並傳送訊息或電子郵件給整個群組。首先新建一個群組。

您可以最多建立 30 個群組，一個群組最多可包含 2000 位聯絡人。

- 1 在「待機」模式下，按下 <聯絡人>。
- 2 向左或向右捲動至分組。

- 3 按下 <選項> → 建立分組。
- 4 輸入群組名稱，然後按下確認鍵。

## 複製聯絡人

- 1 在「待機」模式下，按下 <聯絡人>。
- 2 選擇聯絡人。
- 3 按下 <選項> → 複製到手機或複製到 SIM 卡。
- 4 若是複製到 SIM 卡，按下 <是>。

## 日曆

瞭解如何建立和管理每日、每周或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

## 建立活動

- 1 在「功能表」模式下，選擇**管理員** → **日曆**。
- 2 按下 <選項> → **新增** → 活動類型。
- 3 按要求輸入活動詳情。
- 4 按下 <儲存> 或確認鍵。

## 檢視活動

要更改日曆檢視方式：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**管理員** → **日曆**。
- 2 按下 <選項> → **以週查看**或**以月查看**。  
在週和月檢視方式下，已安排活動的日期將出現一個小的藍色指示。

要檢視特定日期的活動：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**管理員** → **日曆**。
- 2 選擇日曆上的日期。  
要透過手動輸入某日以移動到當天，按下 **<選項>** → **前往** → **日期**，輸入日期，並按下 **<確定>**。  
要移動到今天的日期，按下 **<選項>** → **前往** → **今日**。
- 3 選擇活動，檢視其詳細資料。

## › 停止活動的提醒

為日曆活動設定鬧鐘，則鬧鈴會在特定的時間響起。  
要停止鬧鐘，按下 **<退出>**。


## 工作

瞭解如何建立虛擬工作清單，並設定鬧鈴以提醒重要工作或設定優先次序。

### › 建立新工作

- 1 在「功能表」模式下，選擇**管理員** → **工作**。
- 2 按下 **<建立>**。
- 3 輸入工作的詳細資訊。
- 4 按下 **<儲存>** 或確認鍵。

## › 檢視工作

- 1 在「功能表」模式下，選擇**管理員** → **工作**。
  - 2 選取工作，檢視其詳細資料。  
時間到期已完成的工作，要將之設定為已完成則可捲動到工作並按下 **<選項>** → **標記為完成**。將不再提醒您這些工作。
-  • 要傳送工作給其他人，可按下 **<選項>** → **傳送透過** → 選項。
  - 要經由藍牙列印工作可按下 **<選項>** → **透過藍牙列印**。

## › 停止工作鬧鐘

若為工作設定鬧鐘，則鬧鈴會在特定的時間響起。要停止鬧鐘，按下 **<退出>**。


## 備忘錄

瞭解如何記錄要儲存且日後檢視的重要資訊。

### › 建立備忘錄

- 1 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **備忘錄**。
- 2 按下 **<建立>**。
- 3 輸入備忘錄文字並按下確認鍵。

### › 檢視備忘錄

- 1 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **備忘錄**。
  - 2 選取備忘錄，檢視其詳細資料。
-  要傳送備忘錄給其他人，可按下**<選項>** → **傳送透過** → 選項。

## 錄音機

瞭解如何操作手機的錄音機功能。

### ▶ 錄製語音備忘錄

- 1 在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **錄音機**。
- 2 按下確認鍵開始錄製。
- 3 對著麥克風說話。
- 4 講完後，按下 **<停止>** 儲存該檔案。  
手機會自動儲存備忘錄。
- 5 若要錄製更多語音備忘錄，重複步驟 2-4。

### ▶ 播放語音備忘錄

- 1 在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **錄音機**。
- 2 按下 **<選項>** → **轉至聲音** 存取語音備忘錄清單。
- 3 選取語音備忘錄。
- 4 使用下列按鈕控制播放：

按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放。
音量鍵	調整音量。

# 網路

## 瀏覽器

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如需詳細相關資料，請聯絡您的服務供應商。
- 可用圖示視所在地區或服務提供商而定。

### › 設定網際網路模式

要存取網路並連線至網際網路，必須啟動連線模式。除了服務供應商預設的設定之外，您可以新增自己的連線設定。

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **網路** → **連接設定** → **<是>**。
- 2 按下 **<選項>** → **建立**。

- 3 自訂網路設定。
- 4 在「功能表」模式下，選取**瀏覽器** → **<選項>** → **設定** → **網際網路設定**。
- 5 選取使用的連線模式。

### › 瀏覽網頁

- 1 在「功能表」模式下，選取**瀏覽器**開啓指定的首頁。  
要存取指定的網頁，按下 **<選項>** → **輸入網址**，輸入網頁網址 (URL)，然後選取確認鍵。
- 2 瀏覽網頁。



## › 將最愛的網頁加入書籤

可以將經常造訪的網頁加入書籤以快速存取。瀏覽網路時，按下 **<選項>** → **增加為書籤** 將當前網頁加入書籤。

## › 使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀程式，從喜愛的網站取得最新消息和資料。

### 加入 RSS 摘要位址

- 1 在「功能表」模式下，選取**瀏覽器**。
- 2 按下 **<選項>** → **RSS 摘要**。
- 3 按下 **<加入>**。
- 4 輸入 RSS 摘要的標題及網址然後按下確認鍵。

## 更新和讀取 RSS 摘要

- 1 在「功能表」模式下，選取**瀏覽器**。
- 2 按下 **<選項>** → **RSS 摘要**。
- 3 按下 **<選項>** → **更新** → 摘要。
- 4 選取已更新摘要。

## › 自訂瀏覽器設定

- 1 在「功能表」模式下，選取**瀏覽器**。
- 2 按下 **<選項>** → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂網頁瀏覽器：

選項	功能
首頁	輸入用作首頁的網站網址。
清除暫存	清除快取；快取是一種臨時記憶體位置，儲存最近存取網頁的資訊。

選項	功能
Cookies	刪除儲存手機內的 Cookie 或設定是否要儲存 cookie。Cookie 是在瀏覽網頁時傳送到網路伺服器的個人資訊。
喜好設定	更改網頁瀏覽器的顯示和聲音設定。
RSS 更新	將網頁瀏覽器設定為在指定時間間隔自動更新已訂閱的 RSS 摘要。
關於網際網路	存取網頁的版本和版權資訊。
網際網路設定	選擇連線模式以使用於網路連線。

## 社群網站

使用 Facebook 和 Twitter 服務。

1 在「功能表」模式下，選取**通訊** → **Facebook** 或 **Twitter**。

2 與朋友和家人分享相片、影片，或訊息。

要使用其他社群服務。

1 在「功能表」模式下，選取**通訊** → **社群**。

2 選取社群服務。  
手機自動更新社群清單。

3 輸入使用者名稱和密碼然後登入。

4 與朋友和家人分享相片、影片，或訊息。

# Samsung Apps

Samsung Apps 可讓您輕而易舉地直接下載許多應用程式到您的手機。以大量的遊戲、新聞、諮詢、社交網路、導航、健康相關的應用程式以及更多其他應用程式為特色，Samsung Apps 可讓您即時存取大量的移動體驗選擇。


Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使手機顯得更智慧。體驗異乎尋常的應用程式，享受更佳的移動生活。



- 是否有此服務視所在地區或服務供應商而定。
- 如需詳細相關資料，請造訪 [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com)。
- 由於是數位版權管理系統 (DRM)，因此您可能需要授權鍵才能存取從網際網路下載或通過多媒體訊息接收的媒體項目。可以從擁有內容版權的網站獲得授權鍵。

1 在「功能表」模式下，選取 **Samsung Apps**。

2 搜尋並下載所要的應用程式。

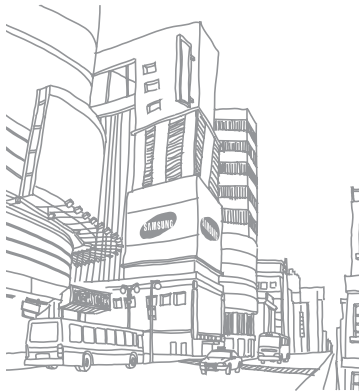

# 連線性

## 藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 公尺距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的手機不相容。

## 開啟藍牙無線功能

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **藍牙**。
- 2 按下 **<選項>** → **設定**。
- 3 按下 **<更改>** 以啟動藍牙無線功能。
- 4 要允許其他裝置搜尋自己的手機，選取**本手機可見度** → **開**。  
若選取**自訂**，則可設定本手機可被偵測時間的長度。

## 尋找其他已啟用藍牙的裝置並進行配對

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **藍牙** → **搜尋新裝置**。
- 2 選取一個裝置。

3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼，若有的話，然後按下 **<確定>**。

其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。若配對成功，手機將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如：0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

手機與另一啓用藍牙的裝置配對後，手機圖示會變為綠色。按下 **<選項>**，然後使用以下選項：

- 若要瀏覽該裝置的檔案目錄，選取**搜尋**。
- 若要檢查手機上可用的藍牙服務及有關該服務的資訊，選擇**服務列表**。
- 若要更改裝置名稱，選取**重新命名**。
- 要刪除已選取啓用的藍牙裝置，選取**刪除**。

- 要刪除多方啓用的藍牙裝置，或從可用的裝置清單刪除所有啓用的藍牙裝置，選取**刪除多項**。
- 要讓該裝置未經確認即可存取您的手機，選取**授權**。
- 要自訂藍牙設定，選取**設定**。

## › 透過藍牙無線功能傳送資料

1 從適當的應用程式或**我的文件**選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄或媒體檔案。

2 按下 **<選項>** → **傳送透過** → **藍牙**，或選取 **<選項>** → **發送名片經由** → **藍牙**。

## › 透過藍牙無線功能接收資料

1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並按下 **<確定>**（如有需要）。

- 2 按下 **<是>** 確認願意接收該裝置的資料（如有需要）。

接收的資料視其類型，儲存在適當的應用程式或資料夾。例如，音樂檔或音效檔儲存到音樂資料夾或聲音資料夾，而聯絡人儲存到電話簿。

## 》通過藍牙無線功能列印資料

- 1 從適當的應用程式或**我的文件**選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄或媒體檔案。
- 2 按下 **<選項>** → **列印透過** → **藍牙**或按下 **<選項>** → **透過藍牙列印**。
- 3 搜尋啓用藍牙之印表機並進行配對。
- 4 當連線到印表機時，自訂列印選項並列印資料。

## 電腦連接

瞭解如何用提供的電腦傳輸線，在各種 USB 連接模式下將手機連線至電腦。透過將手機連線至電腦，可將檔案與 Windows Media Player 同步，與手機直接傳輸資料，以及使用 Samsung Kies 程式。


## 》與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可從三星網站 ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) 下載該程式。

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **電腦連接** → **Samsung Kies**。
- 2 按下 [] 返回「待機」模式。
- 3 使用可選的電腦資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。  
一旦連線，Samsung Kies 會自動執行。
- 4 使用無線連接或複製資料與檔案。  
詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。


## ➤ 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定** → **電腦連接** → **媒體播放器**。
- 2 按下 [] 返回「待機」模式。
- 3 使用可選的電腦資料纜線，將手機的多功能插孔連線至安裝有 Windows Media Player 的電腦。連接成功後，電腦上會出現彈出視窗。
- 4 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。
- 5 在彈出視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
- 6 選擇所需的音樂檔案，並將其拖曳至同步清單。
- 7 開始同步。

## ➤ 作為大容量儲存裝置進行連線

如果在手機中插入記憶卡，可將手機用作記憶卡讀取器，存取記憶卡的檔案目錄。

- 1 將記憶卡插入手機。
- 2 在「功能表」模式下，選取**設定** → **電腦連接** → **大容量儲存**。
- 3 按下 [] 返回「待機」模式。
- 4 使用可選的電腦資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。連接成功後，電腦上會出現彈出視窗。
- 5 開啓資料夾以便檢視檔案。
- 6 從電腦複製檔案到記憶卡。



要從電腦中斷手機的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項，以便安全刪除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔除電腦傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能丟失，或記憶卡損壞。

# 工具

## 鬧鐘

瞭解如何設定與控制重要事件的鬧鐘。

### › 設定新鬧鐘

- 1 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **鬧鐘**。
- 2 按下 **<建立>**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，按下 **<儲存>** 或確認鍵。



自動啓動功能可將關閉的手機設為自動在指定時間開機，並且響起鬧鐘。

### › 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 按下 **<確定>** 可停止鬧鐘。
- 按下 **<多睡一會>** 可以使鬧鐘在重響時段內保持安靜。

### › 停用鬧鐘

- 1 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **鬧鐘**。
- 2 捲動至所要停用的鬧鐘並按下 **<選項>** → **停用鬧鐘**。



## 計算器

瞭解如何直接在手機上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**管理員** → **計算器**。
- 2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。

## 換算器

瞭解如何在貨幣和計量單位之間換算。

### › 執行換算

- 1 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **換算器** → 換算類型。
- 2 在適當欄位輸入貨幣/度量衡和單位。

### › 更新匯率

- 1 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **換算器** → **貨幣**。
- 2 按下 **<選項>** → **比率設定**。
- 3 選取**單位** → 開始貨幣。
- 4 選取貨幣，輸入新匯率值，並按下 **<儲存>**。
- 5 重複步驟 4 以設定他種貨幣率。  
要新增貨幣單位，按下 **<加入>**。



可能會使用各主要貨幣的匯率，預先載入貨幣換算。但是，這些匯率相對於目前使用的匯率來說可能不準確。要確保正確的貨幣換算，在執行貨幣換算之前始終更新匯率。對於不正確或不完整的貨幣資料，三星概不負責。

# 字典

瞭解如何在字典中查英文或中文字詞。

## 查字詞

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **字典**。
- 2 輸入中文或英文字詞。
- 3 選擇字詞。

要新增字詞到字典，按下 **<選項>** → **儲存至我的字典**。

## 新增字詞到字典

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **字典**。
- 2 按下 **<選項>** → **加入單詞**。

- 3 輸入新字詞和字詞的意思。
- 4 按下 **<儲存>**，新增該字詞到字詞。

## 檢視歷程記錄

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **字典**。
- 2 向左或右捲動至**歷史記錄**以查看查的字詞清單。

## 檢視我的單字清單

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **字典**。
- 2 向左或向右捲動至**我的單字**。
- 3 在字詞清單中選擇字詞。


## 圖像編輯器

可以編輯圖片及套用逗趣特效。


### › 為圖片套用特效

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **圖像編輯器** → **影像**。
- 2 按下確認鍵 → 效果選項（過濾、風格、扭曲、或局部模糊）。
- 3 選取各種要套用的特效並按下 **<套用>**。  
要局部模糊，移動矩形到效果要套用區域的上方然後按下確認鍵。
- 4 完成時，按下 **<選項>** → **儲存**儲存該圖像。
- 5 選取記憶體位置（如有需要）。
- 6 輸入新圖像的檔案名稱，然後按下確認鍵。



### › 調整圖像

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 按下確認鍵並向左或向右捲動到 。
- 3 選取調整選項（亮度、對比度、或顏色）。
- 4 依需要調整圖片，然後按下 **<套用>**。
- 5 以新檔名儲存編輯過的圖片。


### › 調整影像大小

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 按下確認鍵並向左或向右捲動到 。
- 3 選取尺寸並按下 **<儲存>**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的圖片。


## › 旋轉圖像

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 按下確認鍵選取  或 .
- 3 依需要旋轉或翻轉圖像並按下 **<套用>**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的圖像。

## › 裁切圖像

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 按下確認鍵並選取 .
- 3 將矩形移至要裁切的區域上方然後按下確認鍵。  
要調整矩形大小，按下 **<調整大小>**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的圖像。

## › 插入視覺效果

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 按下確認鍵並向左或向右捲動到 .
- 3 選取視覺效果類型（文字、框、表情符號、美工圖案、或圖像）。
- 4 移動虛擬效果，或輸入文字後按下確認鍵。
- 5 移動視覺效果或文字或是調整其大小然後按下確認鍵。
- 6 以新檔名儲存編輯過的圖像。

## 我的文件

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部圖片、影片、音樂、聲音剪輯及儲存在手機或記憶卡中的其他類型檔案。

### › 支援的檔案格式

本手機支援下列檔案格式：

類型	支援的格式
圖片	bmp、jpg、gif、png、wbmp、agif
影片	mp4、3gp
聲音	imy、midi、qcp、pmd
佈景主題	thm
其他	doc、pdf、ppt、txt、xls、htm、html、vcf、vcs、vnt、jad、jar



- 並無支援某些檔案格式，視手機軟體而定。
- 如果檔案大小超出可用的記憶體，開啓檔案時會出現錯誤。

### › 檢視檔案

1 在「功能表」模式下，選取**我的文件** → 記憶體位置 → 檔案類型。  
記憶卡上的資料夾或檔案標示有記憶卡圖示。

- 2 選擇資料夾 → 檔案。
- 在**圖像**中，您可以檢視已拍攝的相片以及從其他來源下載或接收的圖片。
  - 在**影片**中，您可以播放已錄製的影片以及從其他來源下載或接收的影片。
  - 在**聲音**，您可以播放所有鈴聲、音樂檔案、及所錄製的語音剪輯，包括語音備忘錄及虛擬來電的語音。

- 在**主題**，您可以檢視已下載或從其他來源接收的主題。
- 在**其他**中，您可以檢視文件和資料檔案，包括不受支援的檔案。

## ▶ 列印圖片

您可以使用 USB 連線或藍牙無線功能來列印 jpg 圖像。

### 使用 USB 連線列印圖像

- 1 使用電腦傳輸線將手機連接到已啟用 PictBridge 的印表機。
- 2 在「功能表」模式下，選取**我的文件** → **圖像** → 影像檔案。
- 3 按下 **<選項>** → **列印透過** → **USB**。
- 4 設定列印選項並列印圖片。

### 使用藍牙無線功能列印影像

- 1 在「功能表」模式下，選取**我的文件** → **圖像** → 影像檔案。
- 2 按下 **<選項>** → **列印透過** → **藍牙**。
- 3 選擇已啟用藍牙的印表機，並與該印表機配對。  
▶ 第 67 頁
- 4 設定列印選項並列印圖片。

## ▶ 設定某圖片作為您的桌布

您可以設定相片或圖片作為待機螢幕的背景圖片。

- 1 在「功能表」模式下，選取**我的文件** → **圖像** → 影像檔案。
- 2 按下 **<選項>** → **設定為** → **底色圖案**。

## › 將語音剪輯設為鈴聲

您可以將音樂或聲音資料夾中的任何音樂或聲音剪輯設為來電鈴聲。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**我的文件** → **聲音** → 聲音檔案。
- 2 按下 **<選項>** → **設定為** → 鈴聲類型。

## 智慧搜尋

搜尋儲存在您手機內或網路上的資料。

### › 搜尋您手機內的資料

- 1 在「功能表」模式下，選擇**應用程式** → **智慧搜尋** → **手機**。
- 2 輸入關鍵字以更新搜尋結果。
- 3 選取要存取的資料。

## › 搜尋網路

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **智慧搜尋**。
- 2 向左或向右捲動至**網際網路**。
- 3 輸入文字並按下確認鍵。
- 4 選取要存取的資料。

## 碼錶

瞭解如何使用傳統碼錶和計時器記錄活動的時間。

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **碼錶**。
- 2 按下 **<開始>** 開始碼錶。
- 3 按下確認鍵以記錄圈數。
- 4 完成後，按下 **<停止>**。

5 按下 **<重設>** 清除已記錄的時間。



當記錄時間時，每圈的時間間隔也會被記錄。要確認時間間隔，向左或向右捲動到**分開**。

## 計時器

瞭解如何使用可在背景執行的倒數計時器。

- 1 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **計時器**。
- 2 設定要倒數的時間長度並按下 **<開始>**。  
現在可在背景使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下 **<上一步>** → **<是>** 以存取其他應用程式。
- 3 當計時器時間歸零時，按下 **<確定>** 停止提醒。

## 時間表

建立時間表。

- 1 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **時間表**。
- 2 捲動至時間表上的儲存格，並按下確認鍵將課程設定在此時間。
- 3 輸入課程的詳細資料並按下確認鍵。
- 4 按下 **<完成>**。

## 世界時間

瞭解如何檢視其他地區的時間，以及如何設定在螢幕顯示中顯示世界時間。



## ▶ 建立世界時間

- 1 在「功能表」模式下，選擇**管理員** → **世界時間**。
- 2 按下**確認鍵**。
- 3 捲動至所需的主题，按下 **<選擇>**。
- 4 若要對時鐘套用夏令時間，按下**<選項>** → **日光節約時間開啟**。
- 5 若要加入更多世界時間，請重複執行步驟 2-4。

## ▶ 新增世界時間至螢幕顯示

在雙時鐘顯示模式中，可以在螢幕顯示中檢視兩個不同時區的時鐘。建立世界時間後：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**管理員** → **世界時間**。
- 2 捲動到所要的時區並按下 **<選項>** → **設為第二時鐘**。

- 3 在「功能表」模式下，選取**設定** → **顯示** → **智慧首頁**。
- 4 向左或向右捲動至**智慧首頁**。
- 5 按下 **<編輯>** → **雙鐘顯示**。
- 6 按下 **<選項>** → **儲存**。

# 設定

## 存取設定功能表

- 1 在「功能表」模式下，選取**設定**。
- 2 選取設定類別並選擇選項。
- 3 自訂設定後並按下 **<設定>** 或 **<儲存>**。

## 聲音設定

選取要使用的聲音設定，或根據需要自訂設定中的的聲音選項。

要自訂設定，捲動至設定後按下 **<編輯>** 然後自訂下列聲音選項：

- **通話提示類型**：選取手機的來電提示方式。
- **語音通話鈴聲**：若設定透過播放曲目來提示有語音通話，請選擇要使用的鈴聲。
- **視訊通話鈴聲**：若設定透過播放曲目來提示有視訊通話，請選擇要使用的鈴聲。
- **訊息提示類型**：選取手機收到訊息的提示方式。
- **訊息提示音**：若設定透過播放曲目來提示收到訊息，請選擇要使用的鈴聲。
- **按鍵音**：選取按下按鍵時發出的聲音。
- **觸控音調**：選取按下按鍵時發出的聲音。
- **音量**：調整其他手機聲音的音量。

## 顯示

存取並更改以下設定，以便控制手機的顯示和指示燈使用：

- **背景圖案**：選擇待機畫面的背景圖案。
- **個人主題**：選擇功能表畫面的色彩主題。

- **智慧首頁**：更改待機畫面類型或自治智慧管家畫面。
- **字型樣式**：更改顯示字型字體。
- **撥號數字顯示**：自訂撥號畫面。
- **亮度**：設定顯示的亮度。
- **背光燈**：設定在關閉螢幕背光前手機等待的時間長度。
- **畫面轉換效果**：設定手機在視窗切換時播放動畫。
- **外螢幕燈光**：建立光訊主題以及自訂外置光設定。  
▶ 第 26 頁

## 時間和日期

存取並更改以下設定，以便控制如何顯示手機的時間和日期：

- **時間**：手動設定目前時間。
- **日期**：手動設定目前日期。

- **時間格式**：選擇時間格式。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **時間區域**：設定本地時區。
- **自動更新時間**：在穿越時區時自動更新時間。

## 手機

存取並更改以下設定以便控制手機的一般設定：

- **語言**：設定手機顯示所用的語言。
- **捷徑**：自訂捷徑鍵。▶ 第 21 頁
- **鏡子模式**：啟動鏡子模式將螢幕當鏡子來用。
- **按鍵燈光**：設定在關閉鍵盤背光前手機等待的時間長度。

## 通話

自訂通話功能的設定：

### • 全部通話：

- **來電顯示**：顯示收件人的手機號碼（必須插入 SIM 或 USIM 卡以使用此功能。）
- **自動拒絕來電**：啓用或停用自動拒絕功能，並指定來電者的清單進行自動拒絕。
- **接聽模式**：設定如何接聽電話 — 打開手機或按下任何鍵 — 或將手機設成在一定期間後自動接聽（限用於耳機連接時）。
- **通話狀態提示音**：啓動或停用通話連線音、分鐘提示音或通話中斷音。
- **通話中提示**：啓動或停用通話中提示。
- **前置碼撥號**：啓動前置碼撥號並設定前綴撥號號碼。
- **來電震動**：設定成當他方回答通話時手機會震動。

### • 語音通話：

- **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
- **通話限制**：阻止來電或撥出來電。
- **來電待接**：啓動或取消來電插撥以在通話期間收到來電。
- **自動重撥**：設定是否要在通話沒接通後自動重撥。

### • 視訊通話：

- **選擇個人圖像**：選取要顯示給他方看的影像。
- **顯示我**：設定是否向對方顯示現場影像或預設影像。
- **使用通話失敗選項**：選擇在視訊通話無法連結時是否重試語音通話。
- **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
- **通話限制**：阻止來電或撥出來電。
- **自動重撥**：設定是否要在通話沒接通後自動重撥。

### • 虛擬來電：自訂虛擬來電設定。► 第 32 頁

## 應用程式

存取並更改以下設定，以便控制手機的應用程式：

### › 訊息

自訂訊息功能的設定。

#### • 一般設定：

- **留下副本：**設定是否在已發訊息匣中儲存已發訊息的副本。
- **按資料夾刪除：**選取要刪除的訊息資料夾。
- **提醒重複：**設定手機提示收到新訊息的頻率。

#### • 簡訊：

- **有效期：**設定您的訊息在多媒體訊息伺服器中儲存的時間長度。
- **回覆路徑：**可讓收件人透過您的訊息伺服器給您回覆。
- **要求發送報告：**寄送訊息時也同時寄送傳遞報告給您。

- **服務中心：**輸入簡訊的服務中心地址。
- **預設類型：**設定預設訊息類型，像是文字、語音、傳真、或電子郵件。

#### • 多媒體訊息：

##### - 發送設定：

**優先順序：**設定訊息的優先次序。

**過期：**設定您的訊息在多媒體訊息伺服器中儲存的時間長度。

**要求發送報告：**寄送訊息時也同時寄送傳遞報告給您。

**要求讀取報告：**設定是否在訊息被讀取時收到讀取報告。

##### - 接收設定：

**本地網路：**設定當在自己的主服務區時是否要讓手機自動的取回新訊息。

**漫遊網路：**設定當在另一網路漫遊時是否要讓手機自動的取回新訊息。

**發送報告：**設定網路在訊息傳抵時通知寄件人。

**發送讀取報告：**設定網路在訊息讀取後通知寄件人。

**允許暱名：**設定是否接收不明寄件人的訊息。

**允許廣告：**設定是否要接收廣告訊息。

- **多媒體訊息設定：**選擇連線模式以便用於傳送或接收訊息。
- **訊息大小：**選取允許訊息的最大大小。能用的訊息大小視所在地區或服務提供商而定。
- **創作模式：**選取建立多媒體訊息的模式。可選取建立含各類型內容及各尺寸的訊息，或接收有關內容類型和尺寸的提示訊息。
- **預設風格：**設定預設訊息屬性，如字型、字體大小、色彩和背景顏色。
- **Push 訊息：**
  - **接收設定：**設定是否接收網路伺服器的推送訊息。
  - **服務載入：**設定在打開推送訊息時是否存取該連結的服務網頁。
- **廣播訊息：**
  - **啟動：**設定廣播訊息的啟動。

- **頻道接收：**設定是否從所有頻道或我的頻道接收訊息。

- **個人頻道：**選取常用的頻道。

- **語言：**選取所要用的語言。

- **語音信箱號碼：**設定語音信箱伺服器的號碼。
- **SOS 訊息：**遇有緊急狀況，可傳送 SOS 訊息向家人或友人求助。
- **記憶體狀態：**檢視各種類型檔案已用及可用記憶體。

## › 電子郵件

- **郵件帳號：**檢視、設立、或刪除電子郵件帳戶。
- **發送設定：**
  - **優先權：**設定訊息的優先次序。
  - **留下副本：**設定是否在伺服器中儲存已傳送訊息的副本。
  - **以正文回覆：**設定在回覆訊息時是否包含原始訊息。

- **連檔案轉寄**：設定轉寄訊息時是否包括附件。
- **加入名片**：設定是否新增您的名片至外發訊息。
- **總是抄送給自己**：設定是否將電子郵件地址加入所有外發訊息。
- **取得傳送報告**：設定是否在訊息傳送時伴隨讀取報告要求訊息送達後您能收到傳送報告。
- **加入簽名**：設定是否加入您的簽名至外發訊息。
- **簽名**：輸入簽名。
- **接收設定**：
  - **檢查時間間隔**：設定手機以指定的時間間隔自動檢查新電子郵件訊息。
  - **發送讀取報告**：設定網路在您讀取訊息後，通知寄件人。
  - **電子郵件大小**：選取允許訊息的最大大小。
- **刪除選項**：選取是否從手機、或手機及伺服器刪除訊息。
- **電子郵件設定**：選擇連線模式以便用於傳送或接收訊息。

## › 聯絡人

自訂電話簿的設定。

- **檢視聯絡人由**：設定從何處顯示聯絡人。
- **儲存新聯絡人到**：選取儲存新聯絡人的記憶體位置。
- **個人名片**：建立或編輯名片。
- **本機號碼**：儲存或管理本機號碼。

## › 日曆

自訂日曆的設定。

- **開始日**：設定哪一天是一週的開始（星期天或星期一）。
- **預設檢視方式**：設定預設日曆檢視（月、周或天）。
- **活動鬧鐘音**：若設定播放音樂來提醒活動，請選取所要的提示音。

## › 網際網路

自訂網路瀏覽器的設定。► 第 64 頁

## › 媒體播放器

自訂音樂播放器的設定。► 第 52 頁

## 保密設定

存取並更改以下設定，以便保護手機與資料安全：

- **手機鎖**：啟動或停用在手機前，要求輸入手機密碼的手機鎖功能。
- **SIM 卡鎖**：啟動或停用 SIM 鎖功能以要求在使用手機前需輸入手機密碼。
- **PIN 上鎖**：啟動或停用 PIN 鎖功能以要求在使用手機前需輸入手機密碼。

- **功能項目上鎖**：使各種類型的資料保密；若存取私人資料，您必須輸入手機密碼。
- **指定撥號**：啟動或停用 FDN 模式以限制 FDN 清單中號碼的通話。
- **更改密碼**：更改手機密碼。
- **更改 PIN**：更改用於存取 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **更改 PIN2**：更改 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。
- **手機追蹤**：啟動或停用手機追蹤系統功能，可協助您在手機丟失或被盜時定位手機。► 第 24 頁

## 電腦連接

設定將手機連線至 PC 時要啟動的 USB 模式。

► 第 69 頁



## 網路

存取或更改以下設定，以便控制手機選擇和連線至網路的方式：

- **網路選擇**：將網路選擇方法設定為自動或手動。
- **網路模式**：選擇網路頻寬。
- **連接設定**：設定連線設定以使用網路功能。
- **憑證**：檢視網路服務所需的憑證。

## 設定精靈

初始化精靈協助自訂您的手機。

## 記憶體

存取並更改以下設定，以便控制手機的記憶體用量：

- **記憶卡**：存取有關記憶卡的詳細資料，並設定記憶卡中檔案的藍芽識別模式。也可以格式化記憶卡或更改記憶卡的名稱。



記憶卡格式化會把記憶卡內的所有資料永遠清除掉。

- **記憶位置狀態**：檢視各種類型檔案已用及可用記憶體。
- **預設記憶體**：選擇在傳輸資料、擷取影像與視訊、或錄製語音備忘錄或 FM 收音機時使用的預設記憶體位置。
- **清除手機記憶體**：從手機的記憶體清除選定的資料。

## 重設

將各種設定重設為原廠預設值。必須輸入手機密碼以重設設定。

## 關於手機

檢查下載程式的開啓來源授權。

# 選單功能一覽表

下表顯示了「功能表」模式中可用的選單。視手機軟體而定，選單的順序可能不同且您可以更改此順序。視服務供應商或 SIM、USIM 卡而定，可用的選單可能不同。

通訊	
通話記錄	▶ 33
Messenger	▶ 41
Facebook	▶ 65
Twitter	▶ 65
社群	▶ 65
聯絡人	▶ 57
音樂	▶ 51
瀏覽器	▶ 63
訊息	▶ 34

我的文件 <sup>1</sup>	▶ 76
管理員	
鬧鐘	▶ 71
日曆	▶ 59
備忘錄	▶ 61
時間表	▶ 79
工作	▶ 60
世界時間	▶ 79
計算器	▶ 72
換算器	▶ 72
照相機	▶ 42

電子郵件	▶ 38
應用程式	
智慧搜尋	▶ 78
媒體瀏覽器	▶ 49
字典	▶ 73
FM 收音機	▶ 53
圖像編輯器	▶ 74
遊戲及更多	▶ 55
錄音機	▶ 62
藍牙	▶ 67

應用程式	
計時器	▶ 79
碼錶	▶ 78
鏡子模式	
Samsung Apps	▶ 66
設定	▶ 81

1. 插入記憶卡，即可使用更多的資料夾。

# 疑難排解

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
手機鎖	手機鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN	初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 <b>PIN 上鎖</b> 功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。

碼	嘗試使用此方法解決問題：
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應商。

手機顯示「無法使用服務」或「網絡錯誤」。

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

## 通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

## 已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

## 來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

## 其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

## 聲音品質較差

- 確認手機的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

## 從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

## 手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

## 電池並未正確充電，或手機有時會自行關機。

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

## 手機過熱。

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

## 啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。

- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡「三星服務中心」。

## 啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星手機上的 FM 廣播應用程式使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則手機可能需要維修服務。請聯絡「三星服務中心」。

## 開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星手機上播放。若在開啓手機上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。

- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。


### 找不到其他的藍牙手機

- 確認手機上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的手機其藍牙無線裝置已啟動（若有需要）。
- 確認您的手機和其他的藍牙手機位於最大的藍牙距離範圍內（10 公尺）。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡「三星服務中心」。

### 將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦資料纜線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

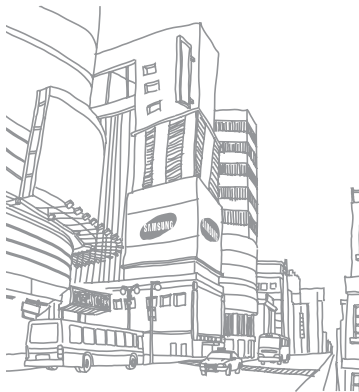

# 安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

## 警告：防止觸電、火災和爆炸

**請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座**

**請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽電線的方式拔下充電器**

**請勿彎折或損壞電源線**

**請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機**

**避免充電器或電池短路**

**請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞**

**請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電**

## 請勿在雷雨時使用手機

手機可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

## 請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

## 謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

## 保護手機、電池及充電器免於受損

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

## **注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定**

### **在禁止使用手機的位置，請關閉手機**

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

### **不要在其他電子設備附近使用手機**

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

### **請勿在心跳節律器附近使用手機**

- 避免在心跳節律器 15 釐米範圍內使用手機（如有可能），因為手機可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用手機，請與心跳節律器至少保持 15 釐米距離。
- 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用手機。

### **不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機**

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

### **如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊**

有些助聽設備可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

### **在可能發生爆炸的環境下關閉手機**

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

### **乘坐飛機時關閉手機**

在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

### **機動車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障**

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。



## 請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用手機。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。

- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

## 正確保管和使用手機

### 保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

### 請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機，

灰塵可能導致手機出現故障。

### 請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落，可被損壞。

### **請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機**

- 如果將手機放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

### **請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放**

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

### **請勿將手機存放在磁場附近**

- 當暴露於磁場時，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

### **請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機**

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

### **請勿使手機跌落，或對其造成碰撞**

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

### **請勿使用閃光燈接近人或動物的眼睛**

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

### **確保電池和充電器達到最長使用壽命**

- 電池連續充電不得超過一周，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

### **使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品**

- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

### **請勿咬或吮吸手機或電池**

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

### 使用手機通話時：

- 保持手機呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。
- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和智慧型文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

### 保護聽力



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

### 在行走或移動期間使用手機時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

### 請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

### 請勿拆卸、改裝或修理手機

- 對手機的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

### 請勿給手機上漆

油漆會阻塞手機零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或手機金屬零件過敏，應停止使用手機並諮詢您的醫生。

### 清潔手機時：

- 用毛巾或橡膠擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

### 請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

### 請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

### 在公共場所使用手機時避免干擾他人

## 請勿讓兒童使用手機

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因為他們可能會傷害到自己和他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

## 謹慎安裝手機和設備

- 確保將手機或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將手機和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

## 只允許具備相關資格的人員維修手機

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

## 謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 手機正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

## 確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

## SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值为 2.0 瓦特／公斤。<sup>1</sup>

---

1 公用行動電話 SAR 限值为 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

商品名稱/ 型號	行動電話/ GT-S5520
額定電壓/ 電量	3.7 V / 880 mAh
最大發射功率	GSM 900 MHz : 33 dBm GSM 1800/1900 MHz : 30 dBm WCDMA 2100 MHz : 23.70 dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造/ 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造/ 進口/ 代理商)	台灣三星電子股份有限公司台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項

緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 2100: 0.25 W, GSM 900: 2.0 W, GSM 1800/1900: 1.0 W

\* 減少電磁波影響，請妥適使用。

## 聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。

